



INSTALLATION DU RECEVEUR DE DOUCHE EN RÉSINE MINÉRALE.

Outils nécessaires

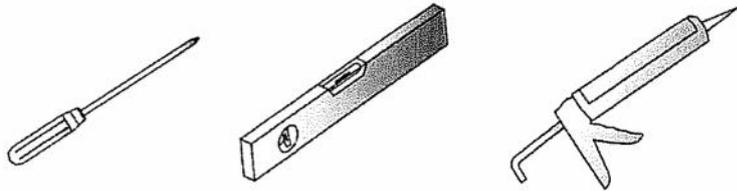

CE


①

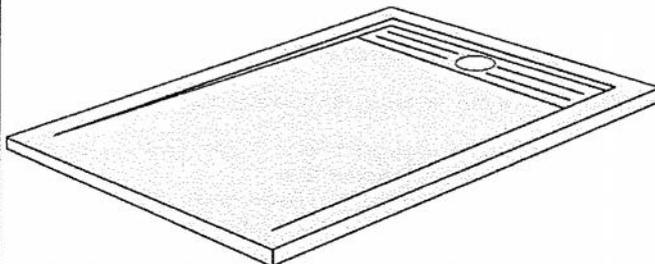

1- Procéder au déballage du receveur et vérifier que le produit est en parfait état pour votre installation.


Protéger le receveur des possibles dommages et des égratignures lors de votre installation.

②

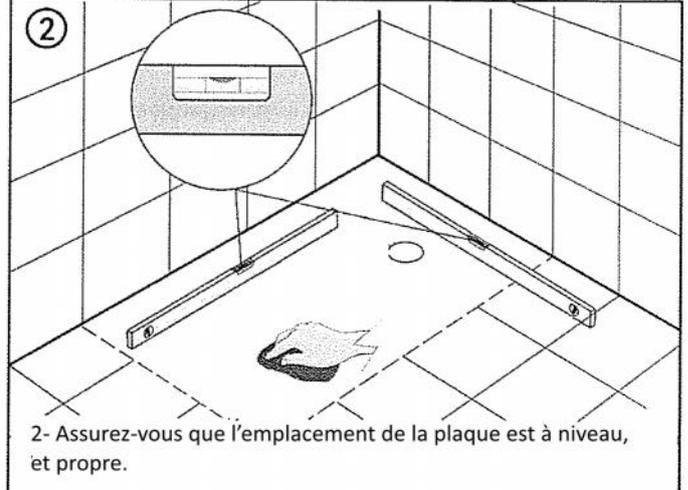

2- Assurez-vous que l'emplacement de la plaque est à niveau, et propre.


③

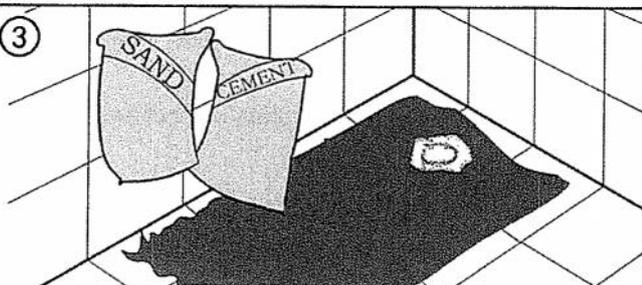

3- Assurez-vous que la base du receveur est totalement solide et à niveau.


Lorsque la base est sèche, installer le receveur de douche avec du polymère ou similaire.

④

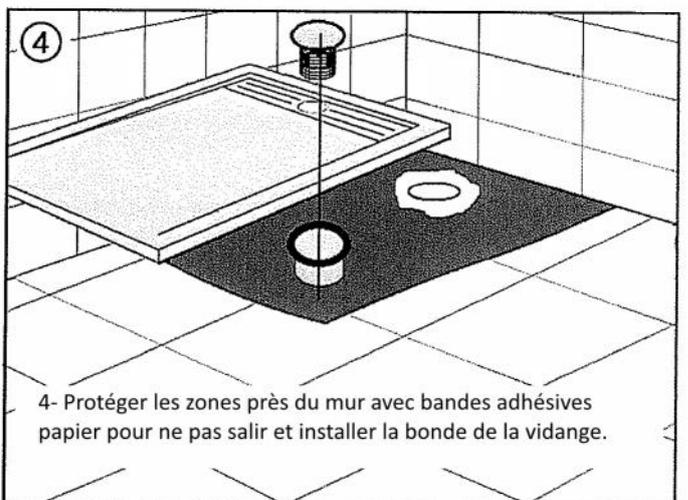

4- Protéger les zones près du mur avec bandes adhésives papier pour ne pas salir et installer la bonde de la vidange.

⑤

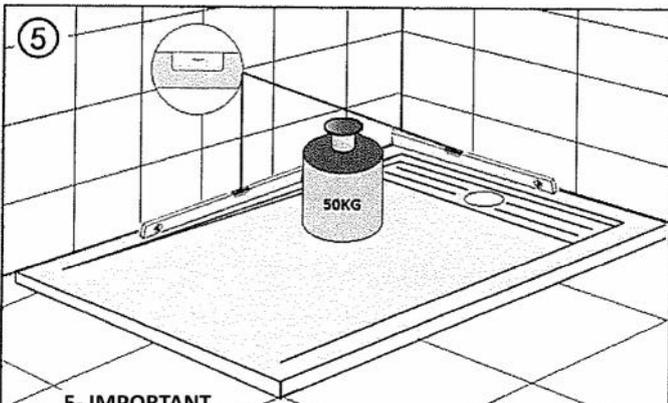


5- IMPORTANT.

Placer le plat, en s'assurant que les pentes sont bien définies vers la bonde de vidange. Le Mod. P33, ayant une zone plate, doit être posé avec une légère pente vers la bonde, afin d'évacuer l'eau parfaitement.

⑥

Laisser reposer pendant 24 H.

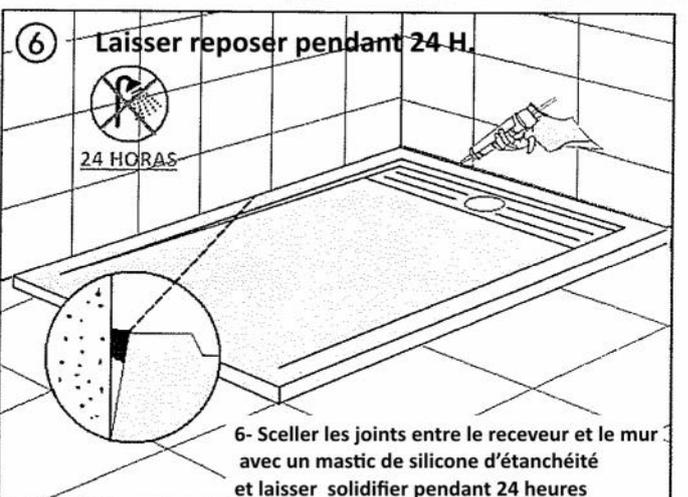

6- Sceller les joints entre le receveur et le mur avec un mastic de silicone d'étanchéité et laisser solidifier pendant 24 heures

INSTALLATION ET GARANTIE DU BAC À DOUCHE

Stocker le receveur de douche en position horizontale pour éviter tout dommage.

Déballer le plateau avec une prudence extrême pour prévenir les accidents et les dommages du receveur.

Il peut être coupé facilement avec un disque diamant sans altérer sa stabilité structurelle.

Préparer une base parfaitement lisse et à niveau avec du mortier de ciment ou de la colle. Si vous devez installer en hauteur le bac à douche placé quelques briquettes ou plots avec une distance de 20 cm entre eux.

Calculer la pente nécessaire qui tombe du drain symphonique pour favoriser une bonne circulation et l'expulsion de l'eau.

Pour la préparation de la base, il doit y avoir assez d'espace pour l'installation de la tuyauterie et de la bonde de vidange (prendre des mesures selon le siphon). Vérifier le tuyau et la bonde ne soit pas au-dessus du niveau de la base. Protéger la surface visible du bac à douche pour éviter les rayures ou que des résidus empêchent une correcte évacuation de l'eau.

Appliquez une quantité généreuse de mastic (colle polyuréthane souple mastic) sur tous les joints de rencontre avec la douche pour éviter les fuites, puis appliquer le mastic d'étanchéité à base de mortier (propre) pour garantir l'adhérence du bac à douche. Fixer le siphon dans la base.

Essuyez le joint de bac de douche avec un boudin de mastic de polyuréthane ou des silicones neutres. **NE JAMAIS UTILISER DES SILICONES ACIDES.**

Dans le cas d'installation de la paroi de douche avec le receveur, utiliser aussi le même type de mastic, pour son installation correcte. Laissez sécher 48 heures avant son utilisation.

* Avant de carreler et de placer la paroi ou autre matériel fixé sur le plat de douche, il faudra vérifier l'installation correcte et vérifier la bonne évacuation d'eau. La garantie couvre uniquement le remplacement ou la réparation du produit à l'exclusion de toute autre rémunération, montage ou déplacement.

Nettoyage :

Ne pas utiliser de produits agressifs contenant de l'alcool, acides et dissolvant. Après utilisation, rincer en abondance avec de l'eau. Pour le nettoyage, utiliser du savon avec une éponge ou un chiffon non abrasif.

Ne pas utiliser d'éponges métalliques ou abrasives.

GARANTIE : 2 ANS

Tous nos produits sont garantis selon la Normative Européenne. Ils sont exclus de garantie :

- Les dommages causés par une mauvaise utilisation.
- Les dommages causés par l'utilisation de matériel non-apte pour le nettoyage (ne pas utiliser de produits contenant de l'alcool, de chlore, acides et dissolvants). Ne pas verser des produits de débouchage sur le receveur. Ne pas utiliser d'éponges à récurer ou abrasives.
- Les dommages causés par la mauvaise installation. L'utilisation incorrecte de l'appareil.