




1 -
coupez le tube proprement et
perpendiculairement avec
une pince coupe tube

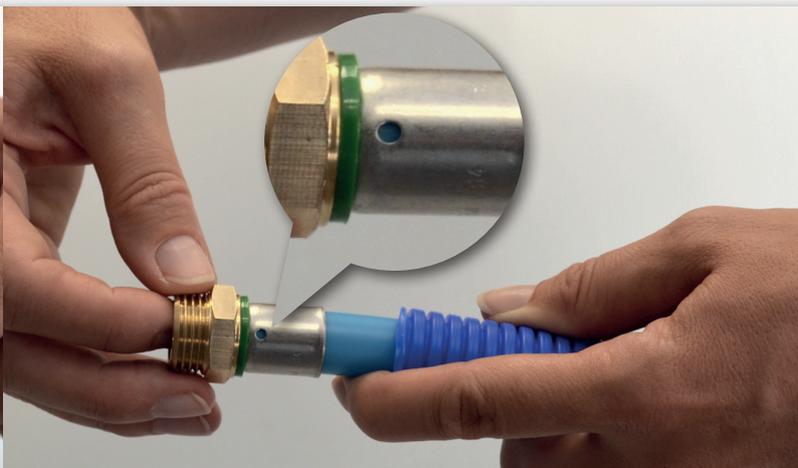

2 -
insérez le raccord en butée dans le tube
(visualisez le tube dans la lumière)

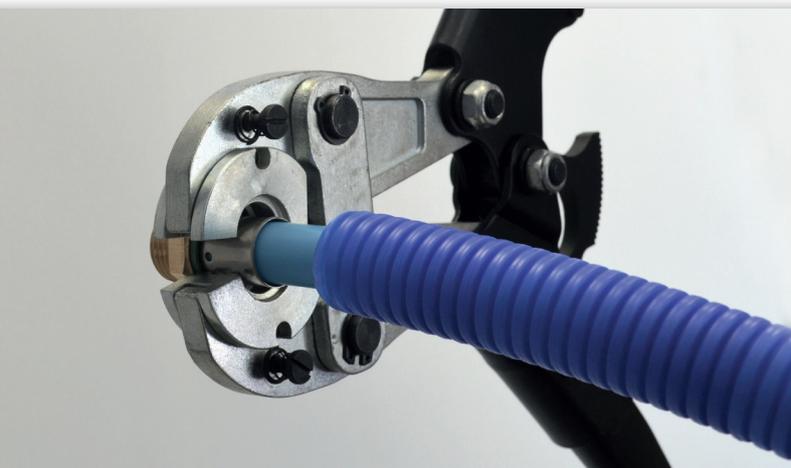

3 -
insérez le raccord en butée
dans la pince puis serrez pour sertir
la bague sur le tube

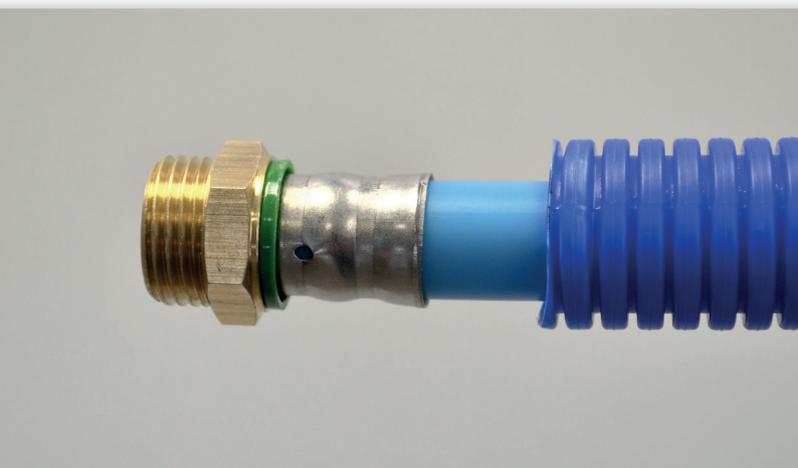

4 -
le raccord est sertir, étanchéité parfaite

COFFRET COMPLET PINCE À SERTIR

POUR RACCORDS **PER & MULTICOUCHE**

Qualité professionnelle contenant :

1 pince à sertir

3 paires de mâchoires en profil TH :



2 paires de mâchoires en profil U :

